

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


Elektrické kozmetické kreslo BeautyOne 875B



Distribútor

iM3, s.r.o.
Malotejedská 515/8
92901 Dunajská Streda
www.fabulo.sk



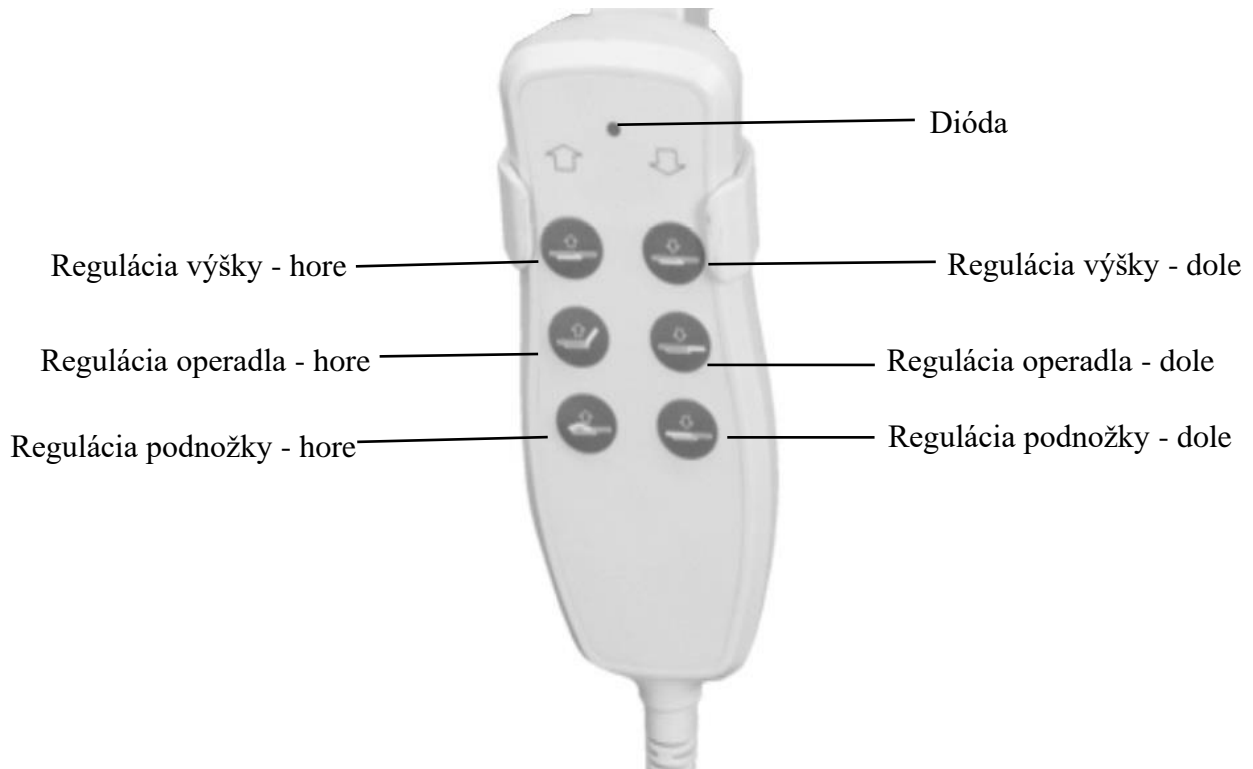

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálnym vybavením určeným na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia iba kvalifikovaným kozmetickým pracovníkom umožňuje vyhnúť sa nežiaducim účinkom počas zákroku.
2. Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho používať na iné účely, než tie, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať iba autorizovaný servisný technik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Neinštalujte a nepoužívajte zariadenie v blízkosti tekutín, vlhkých miest alebo mokrymi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. Okamžite vytriahnite zástrčku zo zásuvky a v nasledujúcich prípadoch kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIV Tomasz Pacholczyk:
 - a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie emituje netypický zápach, dym alebo netypické zvuky, c) napájací kábel bol poškodený, d) zariadenie sa prevrátilo alebo bola poškodená jeho vrchná vrstva.
5. Na káble nekladajte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol šliapnúť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vždy po ukončení práce so zariadením odpojte napájací kábel zo zásuvky.
7. Do otvoru prístroja nič nekladajte. V prípade, že sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytriahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, poličku alebo vozidlo. Ak zariadenie spadne, môže sa poškodiť.
9. Aby sa zaručila predpokladaná životnosť zariadenia, odporúča sa počkať jednu minútu pred opätovným stlačením vypínača (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí zodpovedať údajom na typovom štítku. V opačnom prípade existuje riziko poruchy prístroja, jeho poškodenia alebo dokonca spálenia.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných funkčných porúch kontaktujte autorizované servisné stredisko - vyhnete sa tak riziku.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami, neskúsené osoby a osoby nemajúce znalosti o zariadení, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom ako aj o nebezpečenstve spojenom s používaním zariadenia.
3. Zariadenie nie je určené na hranie pre deti. Deti sa nesmú so zariadením hrať.
4. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď sú v blízkosti deti alebo ľudia, ktorí nemajú dostatočné vedomosti o používaní zariadenia.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne použitie alebo kontakt s elektrickým zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo úmrtia, preto by sa prístroj mal používať a uchovávať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Opatrebované elektrické zariadenia, prístrojové vybavenie a obaly odovzdajte do stredísk na recykláciu surovín v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Dodržujte pravidlá týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadenia. Z dôvodu ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení použité elektrické zariadenie sa musí zbierať osobitne a potom odovzdať na zberných miestach použitých elektrických a elektronických zariadení.

Staré zariadenia a zariadenia pred koncom predpokladanej životnosti obsahujú plnohodnotné komponenty, ktoré je možné recyklovať, preto ich odovzdajte na recykláciu na príslušné zberné miesta alebo spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A DOPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote medzi (-) 20 ° C až (+) 50 ° C iba v originálnom balení. Skladujte prístroj na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou vzduchu najviac 75%. Prevádzková teplota od (+) 10 ° C do (+) 40 ° C. Počas skladovania a prepravy zariadenie nehádzte a nepúšťajte ho, nevystavujte mechanickým nárazom alebo poveternostným podmienkam.