


4. Popis a funkcia dielov

Obsluha je veľmi jednoduchá. Nižšie sa oboznámte so zariadením a ovládacím panelom.

1. Veko
2. Miska (kapacita 1 l)
3. Naparovací kôš č. 3
4. Naparovací kôš č. 2
5. Naparovací kôš č. 1
6. Zberač šťavy a vody
7. Odnímateľný Turbo krúžok
8. Maximálna hladina vody vo vnútri
9. Vykurovacie teleso
10. Nádržka na vodu (1 hodina nepretržitého používania)
11. Vonkajší indikátor hladiny vody
12. Displej
13. Tlačidlá
14. Kontrolka

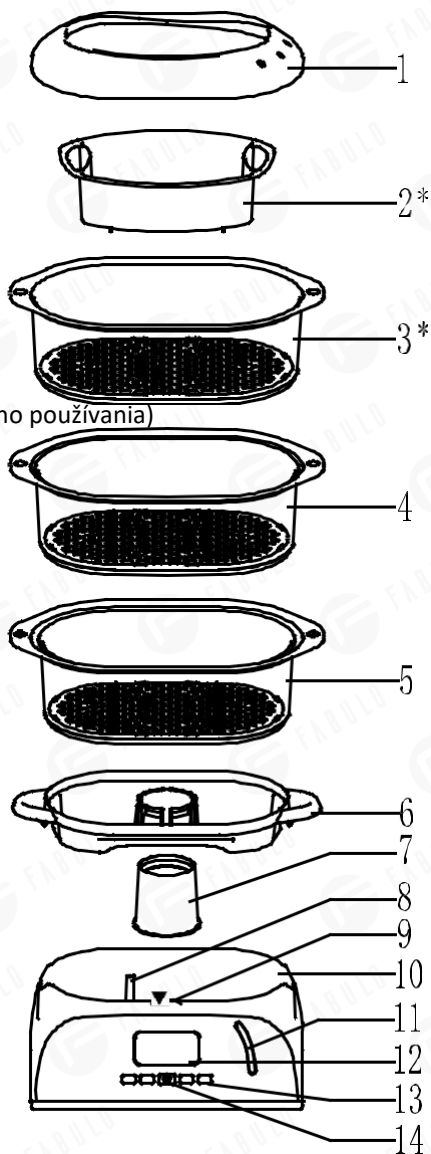

Nádržku na vodu naplňte iba vodou.

Naparenie bylinkových masážnych gulí v hornej miske zvyčajne trvá o niečo dlhšie ako tých v spodných nádobách.

Spotrebič postavte na stabilný, vodorovný a rovný povrch.

Naplňte nádržku na vodu vodou až po maximálnu hladinu. S plnou nádržkou na vodu dokáže naparovací prístroj naparovať približne 1 hodinu. Ak používate naparovací prístroj dlhšie ako jednu hodinu, musíte pridať vodu.

Ak chcete nastaviť iný ako predvolený čas varenia pomocou tlačidiel Menu, stlačte tlačidlo Menu s varením, ktoré nasleduje po želanom čase varenia. Potom stlačte tlačidlo menu časovača nahor '▲' alebo nadol '▼' aby ste predĺžili alebo skrátili čas varenia. Pozrite tiež „Funkcia odložené naparovanie / časovač“

Keď zapojíte sieťovú zástrčku, jednotka je v pohotovostnom režime. Na displeji sa zobrazí logo hodín a na displeji sa zobrazia nasledujúce automatické programy:

Automatické parné programy:

Symbol na Displeji:		Predvolené Časy:
Jablko		15 min..
Mrkva		20 min.
Ryba		25 min..
Ryža		45 min..
Kura		30 min.
Vajíčka		15 min..

Nastavenie hodín

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „PROG“ na 2 sekundy, hodiny potom začnú blikať a môžete ich nastaviť.
2. Stlačením tlačidiel hore ‘▲’ alebo dole ‘▼’ nastavte hodiny, znova stlačte tlačidlo ‘PROG’ alebo počkajte 10 sekúnd, režim nastavenia sa ukončí.

Návod na použitie

1. Umiestnite základnú jednotku (nádržku na vodu č. 10) na stabilný povrch, nasadte Turbo krúžok (č. 7) okolo ohrievacieho telesa (č. 9) najväčšou stranou dole. Nápis na Turbo krúžku „Dole“ musí smerovať nadol a „Hore“ musí smerovať nahor.
2. Nalejte čerstvú vodu priamo do nádržky na vodu (č. 10) až po maximálnu úroveň.
3. Vložte gule do košíka.
4. Vložte koše č.5 (1), potom č.4 (2) a nakoniec č.3 (3) na vrch zberača vody a nasadte veko (č.1).
5. Zapojte do zásuvky a nastavte čas odporúčaných časov varenia, varenie v pare sa začalo.
6. Na displeji (12) a ovládacích prvkoch (13) nastavte buď automatické programy varenia, alebo manuálne zvolte odporúčaný čas varenia. Zariadenie začne naparovať.
7. Skontrolujte hladinu vody pohľadom na vonkajší indikátor hladiny vody (č. 11), ak je to potrebné, počas varenia v pare pridajte vodu zo strany zberača šťavy (č. 6).
8. Gule môžete prihrievať, dávajte, prosím, pozor, či je v nádržke na vodu (č. 10) ešte dostatok vody.
9. Keď je varenie v pare hotové, opatrne otvorte veko a položte naparovacie koše na tanier. Naparené bylinné gule vyberte. Postupujte veľmi opatrne, pretože sú veľmi horúce.
10. Zariadenie vypnite. Odpojte spotrebič a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.

Turbo Krúžok

Použitím Turbo krúžku (č. 7) spustíte proces naparovania asi po 40 sekundách.

Nápis na Turbo krúžku „Dole“ musí smerovať nadol a „Hore“ musí smerovať nahor.

Automatické programy

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „MENU“.

Teraz ste v automatických programoch. Na displeji vyberte požadovaný program. Na displeji sa zobrazí posledný zvolený program a zobrazí sa prednastavený čas varenia. Teraz stlačte klávesy so šípkami nahor ‘▲’ alebo nadol ‘▼’ a vyberte iný automatický program.

2. Potvrďte stlačením tlačidla START/PAUSE ‘▶’. Indikátor sa rozsvieti a na displeji (jedlo / čas varenia) sa zobrazí symbol „🍲“.

Okamžité varenie v pare

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ‘⏸’. Zobrazí sa nastavený program a indikátor začne svietiť. Rozsvieti sa kontrolka a na displeji (jedlo / čas varenia) sa zobrazí symbol ‘🍲’.

V pohotovostnom režime stlačením tlačidla ‘▶’ vstúpite do stavu varenia, rozsvieti sa kontrolka a na displeji sa zobrazí logo ‘🍲’ / doby varenia.

- Počas varenia môžete stlačením tlačidla ‘▲’ alebo ‘▼’ upraviť časy varenia. Keď je čas varenia 0, parný hrniec prejde do udržiavacieho stavu, na displeji sa zobrazí logo ‘🍲’ spolu s hodinami.
- Počas varenia môžete stlačiť tlačidlo ‘▶’ pre pozastavenie. Ak chcete pokračovať, znova stlačte tlačidlo ‘▶’ stlačte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla ‘▶’ alebo nerobte nič po dobu 2 minút. Tým sa zruší stav varenia a naparovací prístroj sa vráti do pohotovostného režimu.
- Ak bude počas varenia alebo udržiavania tepla v hrnci nedostatočné množstvo vody, naparovací prístroj automaticky prestane fungovať a vráti sa do pohotovostného režimu.

Funkcia odloženého varenia / časovač

1. Stlačením tlačidla „PROG“ v pohotovostnom režime vstúpite do režimu nastavenia rezervácie, na displeji bude blikať tlačidlo „PROG“ s predvoleným časom rezervácie. Stlačením tlačidla ‘▲’ alebo ‘▼’ upravíte čas rezervácie
2. Opätovným stlačením tlačidla „PROG“ zobrazíte potrebný predvolený čas varenia a logo „PROG“ bude blikať a stlačením tlačidla ‘▲’ alebo ‘▼’ upravíte čas varenia.
3. Stlačte tlačidlo „PROG“ ešte raz, aby ste vstúpili do stavu rezervácie a na displeji sa zobrazí logo „PROG“ a hodiny. Po dosiahnutí času rezervácie parný hrniec spustí rezervované varenie.

* Kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo „PROG“, aby ste zrušili stav rezervácie a vrátili sa do pohotovostného režimu.

Režim udržiavania teploty

Po každom spustení menu sa parný hrniec automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. Ak chcete operáciu pozastavenia zrušiť, stlačte tlačidlo START / PAUSE ‘▶’.

Úroveň vody

Ak bude hladina vody v nádržke na vodu pod značkou MIN, naparovací prístroj automaticky zastaví naparovanie a prepne sa do pohotovostného režimu. Pre prípad, že chcete pokračovať v naparovaní, naplňte nádržku vodou.



Dbajte na to, aby na vykurovacie teleso nespadla žiadna tekutina alebo ryža. Ohrievacie teleso musí byť neustále suché a čisté.

Pred zapnutím zariadenia skontrolujte, či je veko správne nasadené.

Naparovacie koše

Nemusíte použiť všetky tri naparovacie koše. Naparovacie koše sú očíslované. Čísla sú na rukovätiach. Vrchný parák je č.3. Stredný parák je číslo 2 a spodný parák číslo 1.

Naparovacie koše, prosím, vkladajte iba v nasledujúcom poradí: parák , č.1, parák .2, parák č.3.

6. Čistenie a údržba

Vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania. Pred čistením zariadenia sa uistite, že po použití dostatočne vychladlo. Vodu vylejte až po dostatočnom vychladnutí, aby ste predišli obareniu. Prístroj nikdy neponárajte do vody, môže sa poškodiť. Veko a koše naparovacieho zariadenia sú vhodné do umývačky riadu. Pred opätovným použitím diely dostatočne vysušte.

Pri čistení nepoužívajte drsnú špongiu na čistenie alebo agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo acetón.

Odstránenie vodného kameňa



Asi po 8-násobnom použití musíte z naparovacieho zariadenia odstrániť vodný kameň. Na zabezpečenie optimálneho výkonu a dlhej životnosti zariadenia je potrebné pravidelné odstraňovanie vodného kameňa z naparovacieho zariadenia.

1. Umiestnite Turbo krúžok okolo vykurovacieho telesa.
2. Naplňte nádržku na vodu až po MAX studenou vodou.
3. Nalejte biely ocot (8% kyselina octová) do vnútra Turbo krúžku až po vrch Turbo krúžku. Nápis na Turbo krúžku „Dole“ musí smerovať nadol a „Hore“ musí smerovať nahor.

4. Zariadenie nezapínajte. Nechajte ocot pôsobiť cez noc, aby sa z prístroja odstránil vodný kameň. Vylejte ocot z nádržky na vodu. Potom niekoľkokrát vyčistite teplou vodou, aby ste zo zariadenia odstránili všetky zvyšky.

Nepoužívajte žiadny iný druh odstraňovača vodného kameňa!

Ak ešte v nádržke na vodu nejaký vodný kameň zostal, postup zopakujte.

Uskladnenie

1. Pred uložením spotrebiča sa uistite, že sú všetky časti čisté a suché.
2. Položte zberač vody (6) na nádržku na vodu (10).
3. Položte naparovací kôš (3) na zberač vody.
Položte naparovací kôš (2) na zberač vody.
Vložte naparovaciu misu (1) do naparovacej misy (2).
Nakoniec vložte misku na ryžu do naparovacieho koša (1).
4. Položte veko na naparovaciu misu.
5. Ak chcete sieťový kábel uložiť, zatlačte ho do úložného priestoru na kábel v základni.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu	KFS-900
Zdroj napájania	220-240 V 50/60 Hz
Spotreba energie (varenie)	800W.
Rozmery	290 mm (B) x 300 mm (T) x 280 mm (H)
Hmotnosť (približne)	2,05 kg
Príslušenstvo	Napájací kábel, naparovacie koše, miska na ryžu
Dĺžka kábla	Približne 0,95 m

Vyhlásenie o zhode:

Toto zariadenie je vyrobené v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:

EN 60335-2-15: 2002 + A1: 2005 + A2: 2008 + A11: 2012

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + AC: 2014

EN 62233: 2008

2006/95/EG (nízke napätie)

