

Ako používať nadstavec / Ako používať brúsku na nechty / Bezpečnosť

Brúška na nechty Exo Silent SX7




Ďakujeme, že ste si zakúpili bezuhlíkovú elektrickú brúsku na nechty DR-2034, ktorá má viacrýchlostný riadiaci systém, tlačidlo vzad/vpred a nožný pedál. Módny vzhľad a vysoký výkon môžu urobiť vašu manikúru flexibilnejšou a efektívnejšou.

Obsah

- 1, Rukoväť x1
- 2, Prenosná ovládacia skrinka 2034 x1
- 3, Adaptér 24V x1
- 4, Návod na použitie x1
- 5, Keramická brúška na nechty x1
- 6, Nožný pedál x1

Vlastnosti

- 1, Veľmi hladký chod/tichý/bez vibrácií
- 2, Zaisťovacie skľučovadlo
- 3, Jednoduchá výmena fréz
- 4, Použite štandardnú 3/32" frézu
- 5, Kompaktný a ľahký
- 6, Variabilné ovládanie rýchlosti
- 7, Vysoký krútiaci moment/35,000 ot/min
- 8, Automatické prepínanie 110/220 V

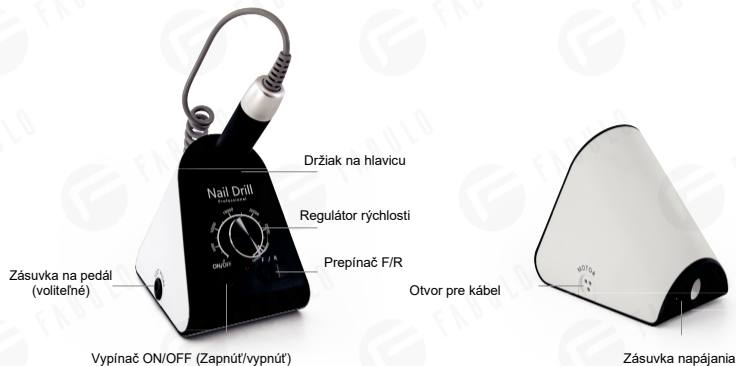

Použitie nadstavca

- 1, Pripojte adaptér a zasunúť šípku trojžilovej zástrčky v smere šípky trojžilovej zástrčky na prístroji.
- 2, Otočením otvorte skľučovadlo a nainštalujte všetky štandardné 3/32" vrtáky do klieštiny a potom ich otočením zatvorte. (pozrite si časť Ako nasadiť/vybrať vrták)
- 3, Zapnite prístroj otáčaním voliča rýchlosti v smere hodinových ručičiek. **DÔLEŽITÉ!** NEPOUŽÍVAJTE elektrický pilník bez vrtáka alebo záslepky v nadstavci.

4, Zvoľte rýchlosť otáčaním otočného gombíka, v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie rýchlosti, proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie rýchlosti.

5, Pre správne ovládanie držte nadstavec tak, ako je znázornené na fotografii.

Poznámka: Správna podložka prístroja a nechty, ktorý sa má pilovať, je dôležitá pre bezpečnosť a ovládanie.

6, **DÔLEŽITÉ!** 2034 vypnite vždy, keď sa nepoužíva.

Frézovacia hlavica je vyrobená z odolnej nehrdzavejúcej ocele, má malú špičku, malý priemer tela a je ľahký. Brúska na nechty má dynamicky vyladený bezkefkový motor vyrábaný v Japonsku podľa prísnych noriem. Má vysokorýchlostné ložiská NSK, ktoré mu umožňujú pracovať pri veľmi vysokej rýchlosti, 35 000 ot./min. bez vibrácií!

DÔLEŽITÉ! NEPOUŽÍVAJTE pilník bez vrtáku alebo záslepky v nadstavci.



Správny spôsob, ako držať nadstavec

Pre úplnú kontrolu počas elektronického podávania umiestnite ukazovák na oblasť tesne nad špičkou nadstavca. Držte nadstavec tak, ako by ste držali pero alebo fixku. Nezapadnite položiť predlaktie na stôl a vyvážiť ruky pomocou podporného prsta, ktorý uvoľní tlak na vrták a poskytnete vám väčšiu kontrolu.

Rýchlopínacie skľučovadlo
pre jednoduchú výmenu
vrtákov

Klieština

Záslepka

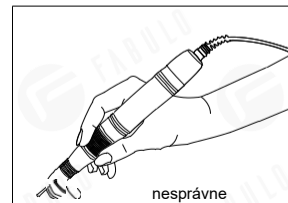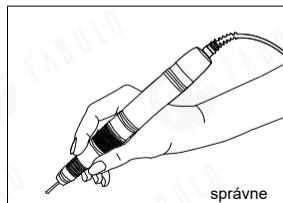

Rukoväť na obrázku slúži len na demonštráciu činnosti, tvar rukoväte sa môže líšiť od typu v krabici.

Ako nasadiť a vybrať vrták

Ako nasadiť vrták

- 1, Uistite, že je spínač v polohe "🔒" pred vložením akéhokoľvek vrtáka.
- 2, Pred vložením do nadstavce vyčistite, vydezinfikujte a úplne OSUŠTE všetky vrtáky.
- 3, Do otvoru vložte štandardný vrták 3/32" a pevne ho zatlačte, kým sa nezastaví.
- 4, Teraz môžete stlačením prepínača "🔒" spustiť elektrický pilník.

Ako vybrať vrták

- 1, Uistite sa, že ste otočili "🔒" elektrický pilník.
- 2, Vrták pevne držte a jedným priamym pohybom ho vytiahnite z otvoru nadstavca.



Tvar rukoväte na obrázku slúži len na demonštráciu činnosti, ktorá sa môže líšiť od balenia, rozlišujte podľa typu, prosím.

DÔLEŽITÉ! Prečo by som mal vložiť ZÁSLEPKU do môjho nadstavca, keď sa nepoužíva?

Záslepla v nadstavci udržiava klieštinu rovnú a chráni ju pred ohnutím alebo poškodením. Ak je klieština ohnutá alebo poškodená, vložené vrtáky sa nebudú otáčať rovno a môžu spôsobiť zranenie. Vložením záslepky do nadstavca počas nepoužívania udrží klieštinu rovno a váš nadstavec bude chránený.

Bezpečnosť

Pred použitím nabíjacej vŕtačky Dongri si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny.

Nepoužívajte elektrický pilník, ak sa spínač neotočí na "🔒" alebo "🔒".

Pri nečinnosti ukladajte elektrický pilník mimo dosahu detí a iných nevyškolených osôb. Pred každým použitím skontrolujte elektrický pilník, či nie je vychýlený, či nemá zlomené časti a spoje alebo iný stav, ktorý by mohol mať vplyv na elektrický pilník. Ak je poškodený, dajte elektrický pilník opraviť kvalifikovanému technikovi.

VAROVANIE! Znížte riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia.

- DR-2034 je dodávaný s napájacím adaptérom, ktorý má schopnosť používať buď 100V alebo 220V.
- Elektrický pilník neskladujte ani neumiestňujte tam, kde by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo toalety.
- Nepoužívajte elektrický pilník, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte.
- Nepoužívajte elektrický pilník, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Nepoužívajte elektrický pilník, ak je ponorený vo vode alebo inej tekutine.
- Vyhnite sa nadmernému ohýbaniu alebo ťahaníu kábla. Udržujte všetky káble mimo horúcich povrchov.

Vylúčenie zodpovednosti

Tento elektrický pilník je určený na použitie pri aplikácii produktov na predlžovanie umelých nechťov, prírodných nechťov a pedikúry.

Jeho použitie sa odporúča len pre licencovaných, profesionálne vyškolených nechťových technikov!

Všetko ostatné použitie alebo aplikácie tohto produktu sa neodporúčajú a rušia všetky záruky výrobcu.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám;
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať;
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- **VÝSTRAHA:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu;

ZÁRUČNÝ LIST

1 Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok. Aby sme Vám mohli poskytovať primeraný servis a lepšie chrániť Vaše práva, pozorne si prečítajte pravidlá a riadne uschovajte Váš záručný list.

2 Usmernenie

Ak sú produkty zakúpené prostredníctvom bežných kanálov, zákazník využíva službu poskytovanú našou spoločnosťou, s výnimkou nasledujúcich okolností: 1. Poškodenie produktu spôsobené inštaláciou alebo používaním bez dodržiavania pokynov v príručke; 2. Produkty prekročia záručnú dobu; 3. Ľudské správanie spôsobilo poškodenie výrobku; 4. Problémy vyplývajúce z osobného použitia, ako je znečistenie / zničenie a neoprávnený zásah / úprava / oprava atď., nie sú súčasťou popredajného servisu.

Č. modelu.: _____ Meno distribútora: _____

Telefón: _____ Dátum nákupu: _____

Telefón: _____ Zákazník: _____

Záručný záznam: _____

Č.	Dátum nákupu	Dátum údržby	Problém zistený používateľom	Problémy s overením údržby	Operátor

▲ Tento záručný list je dôležitým podkladom pre popredajný servis, uschovajte ho, prosím.