



Ohrievač uterákov Elegante E20

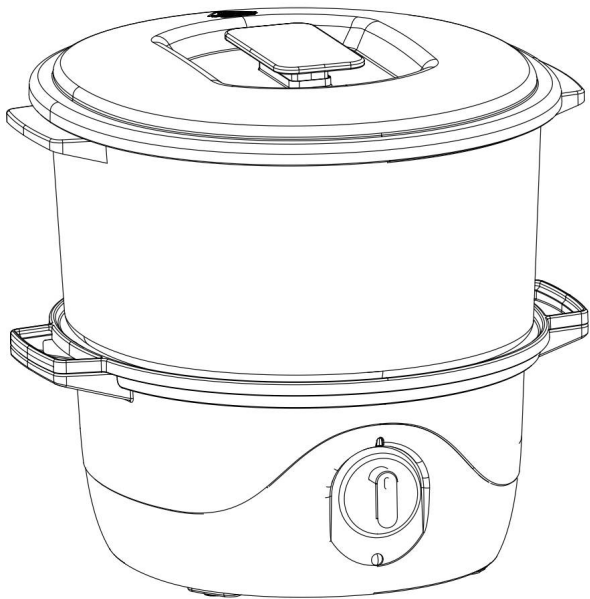

Ohrievač uterákov s arómou
PROFESIONÁLNE VYBAVENIE
PRE SALÓNY A KÚPELE

Názov komponentov produktu

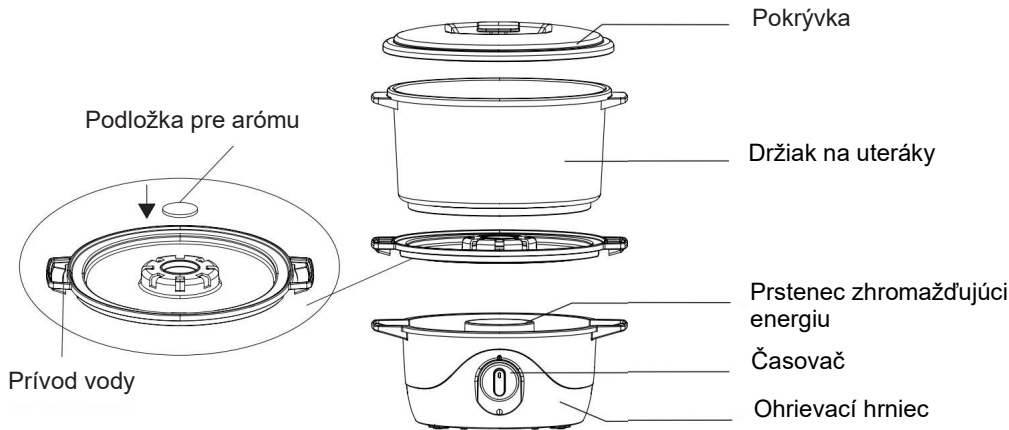

Vlastnosti


- 1. Sterilizácia parou, vysoká teplota ničí 99 % baktérií.
- 2. Funkcia arómy, parfumovaný uterák, zbavenie sa zápachu
- 3. Rýchle zahriatie, naparenie za 10 sekúnd
- 4. Priehľadná nádrž na vodu, ľahko sa sleduje hladina vody
- 5. Veľká kapacita, zmestí sa až 18 uterákov na tvár (12"*12")
- 6. Zberná miska na vodu, zabraňuje kvapkaniu vody do nádržky na vodu.
- 7. Jednoduchá obsluha, 30-minútový časovač
- 8. Kompaktné balenie, nízke náklady na dopravu.


Špecifikácia parametrov

Menovité napätie	120V / 220V-240V
Menovitý príkon	600W
Menovitá frekvencia	60Hz / 50Hz
Objem nádrže na vodu	0.8 L
Pevný časový rozsah	0~30 min
Teplota ohrevu	212°F
Celkové rozmery	9.4"X9.0"X8.3"


Návod na použitie

1. Zrolujte uteráky: Potom vložte zrolované uteráky do držiaka na uteráky. Zakryte držiak na uteráky

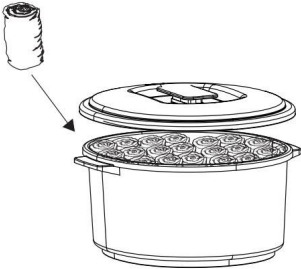

2. Pridajte vodu: Voda sa môže pridávať buď zhora, alebo cez bočné privody. Hladina vody by mala byť medzi ryskami nízkej a vysokej hladiny. Uistite sa, že krúžok na zhromažďovanie energie je na svojom mieste.

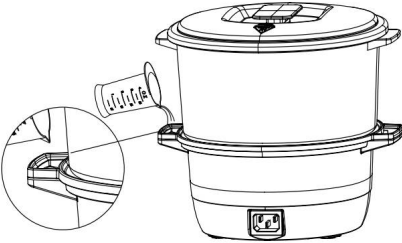


3. Pridajte arómu: Vložte vatový tampón do stredu zbernej misky na vodu a kvapnite naň esenciálny olej. Aróma sa uvoľní pri zahrievaní.

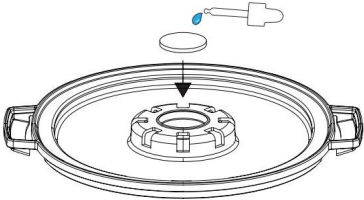


4. Pripojenie napájania: Držiak na uteráky správne umiestnite na ohrievací hrniec a zbernú misku na vodu a pripojte napájací kábel.

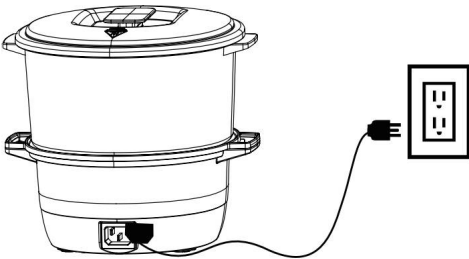


5. Časovanie: Otočením gombíka nastavte požadovaný čas ohrevu. Rozsvieti sa LED indikátor a jednotka začne ohrievať. V závislosti od objemu vody sa začne naparovať za 10 – 20 sekúnd.

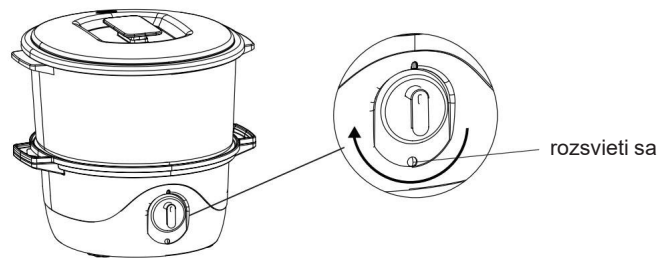

6. Indikátor: Červená kontrolka sa rozsvieti, keď jednotka funguje správne. Keď je nedostatok vody, kontrolka zhasne. Pre obnovenie prevádzky doplňte vodu alebo vypnite zariadenie, keď kontrolka zhasne.

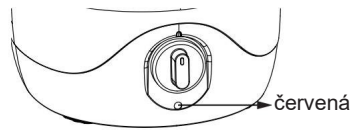

7. Po každom použití vyčistite zbernú miskú na vodu a vodu vylejte. Pred vybratím zbernej misky na vodu počkajte, kým nevychladne.

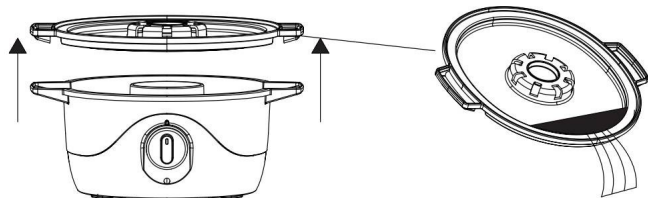

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Buďte opatrní a pred použitím si prečítajte všetky pokyny. Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať správne postupy. Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.

Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukavice alebo gombíky.

Aby ste sa chránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčky ani spotrebič do vody ani iných kvapalín.

* Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred čistením. Pred nasadením alebo odstránením dielov nechajte vychladnúť.

* Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou po poruche spotrebiča alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.

* Používanie príslušenstva a/alebo nadstavcov, ktoré nie sú odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť zranenia.

* Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Tento spotrebič je určený len na použitie v interiéri.

* Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola a pultu ani sa nedotýkajte horúcich povrchov.

* Ak je akýkoľvek spotrebič používaný deťmi alebo v blízkosti detí, je nutný prísny dohľad.

Nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.

Pri premiestňovaní spotrebiča s horúcimi kvapalinami sa musí postupovať veľmi opatrne.

⚠ Upozornenie

Aby sa predišlo potenciálnym nebezpečenstvám, ak je dodaný kábel poškodený, musí ho okamžite vymeniť výrobca, jeho zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Spotrebič nie je určený na prevádzku ako externý systém diaľkového ovládania s časovačom.

Dostupné povrchy spotrebiča môžu mať počas používania alebo po ňom vysokú teplotu. Ak používate predlžovací kábel, vyznačený elektrický príkon predlžovacieho kábla musí byť aspoň taký veľký, ako je elektrický príkon spotrebiča.

a) Krátky napájací kábel (alebo krátky odnímateľný napájací kábel) je súčasťou balenia, aby sa znížilo riziko zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel.

b) K dispozícii sú predlžovacie káble (alebo dlhšie odnímateľné napájacie káble) a možno ich použiť, ak sa postupuje opatrne.

c) Ak sa používa predlžovací kábel (alebo dlhý odnímateľný napájací kábel):

1) Uvedený elektrický príkon odnímateľného napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť aspoň taký vysoký ako elektrický príkon spotrebiča;


2) Ak je spotrebič uzemnený, predlžovací kábel by mal byť uzemnený s 3 vodičmi; a

3) Dlhší kábel by mal byť umiestnený tak, aby neprevísal cez kuchynskú linku alebo stôl, kde by sa oň mohol človek potknúť, zachytiť sa oň alebo zaň neúmyselne potiahnuť (najmä deťmi).

UPOZORNENIE: NEPONÁRAJTE DO VODY, ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryty. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

Upozornenie: Nedotýkajte sa horúceho povrchu a DÁVAJTE POZOR na horúcu paru z dvoch prívodov vodn na oboch stranách.

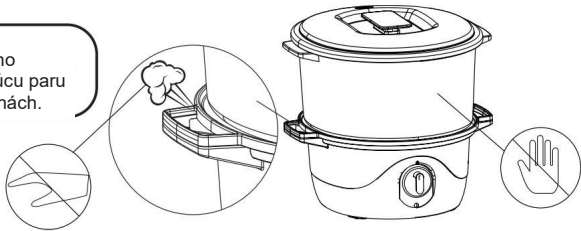

Záznamy používateľa, uložia a ukážu to na mieste údržby alebo opravy

Názov produktu:

Model:

Miesto pôvodu:

Záručná doba:

Číslo faktúry:

Dátum nákupu:

Záznamy o údržbe

Dátum opravy:

Dátum kontroly:

Porucha, údržba, manipulácia s:

Jednotky údržby:

Podpis opravára:

Vyrobené v Číne