

Kozmetický naparovač Azzurro H1106 Sonia

Funkcie výrobku

>Funkcie H1106

Nový vzhľad, nastavovacia základňa z nehrdzavejúcej ocele, vstavané ultrafialové pásové svetidlo, pohár na vodu so závitom a vzduchotesný prstenec odtokovej prípojky, do veľkej miery bráni úniku vody a plynu.

Rameno rozprašovača so špeciálnym dizajnom pre širokú škálu aplikácie, hlavu rozprašovača je možné upraviť 60 stupňov smerom dopredu. Ale tiež ovládanie mikro-počítačom, nastavenie tretieho prevodového stupňa pary, automaticky monitoruje hladinu vody. Tento prístroj má automatický monitorovací varovný systém najvyššej hladiny vody, v prípade nízkej hladiny vody na poškodenie ohrievacej sady alebo vzniku skrytých problémov s rozprašovaním v dôsledku príliš vysokej hladiny vody. Okrem toho, eliminuje bezpečnostné problémy spôsobené naparovačom bez vody.




●Funkcia:

- 1) Zmäkčujú mŕtve bunky na povrchu pokožky na ďalšie čistenie.
- 2) Roztáhuje kožné póry pre hlboké čistenie.
- 3) Preniká do kožných pórov, zmäkčuje kumulovanú olejovú špinu, uhry, zvyšky kozmetiky a nečistoty, čím robí ďalšie čistenie účinnejším.
- 4) Pomáha kožným pórom vylúčiť toxín
- 5) Dočasne zmäkčuje vrásky.
- 6) Môže urýchliť krvné obeženie, pridáva vodu bunkám a zlepšuje metabolizmus a samoregeneráciu kožných buniek.
- 7) S aromaterapickou liečbou, stimuluje parciálny nerv a ošetruje fyzické funkcie efektívne.

●Špecifikácia a technické údaje:

Názov výrobku	Naparovač Tváre
Č.Položky	H1106
Funkcia	Naparovač Tváre
Menovité napätie/výkon	STRIED. 110-130V/750W STRIED. 220-240V/800W
Pracovná frekvencia	50/60HZ
Rozmery	1100*390*280mm
Čistá hmotnosť	5,2 KG


●Obsah balenia

Položka	Opis produktu	MNOŽSTVO
Hostiteľský prístroj		1 SÚPRAVA
Stĺpik		1 KUS
Stojan piatich nožičiek		5 KUSOV
Základňa piatich nožičiek		1KUS
Tanierový kryt piatich nožičiek		1KUS

Skrutky M10		1 SADA
Kľúč		1 KUS
Bavlna esenc. oleja		2 KUSY
Upevňovací rukáv		1 KUS

Používateľská príručka


1 SÚPRAVA

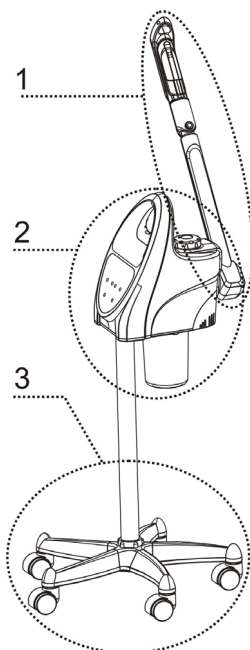

●Popis štruktúry naparovača

1. Sada rozprašovacieho ramena
2. Hostiteľský prístroj
3. Stojan


●Sada rozprašovacieho ramena

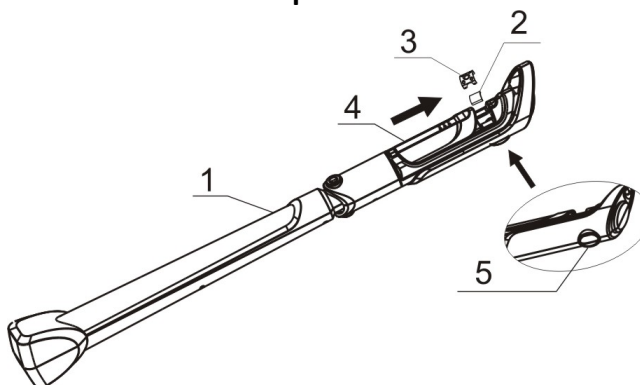


1. Rozprašovacie rameno
2. Bavlna pre esenciálny olej
3. Podložka pre esenciálny olej
4. Posuvný kryt esenciálneho oleja
5. Vývod pary

●Popis hostiteľského prístroja


1. Kryt
2. Ovládací panel
3. Rukoväť hostiteľa
4. Atomizačná komora
5. Pohár na vodu
6. Ohrievacia trubica
7. Štartér
8. Poistková základňa
9. Napájací kábel

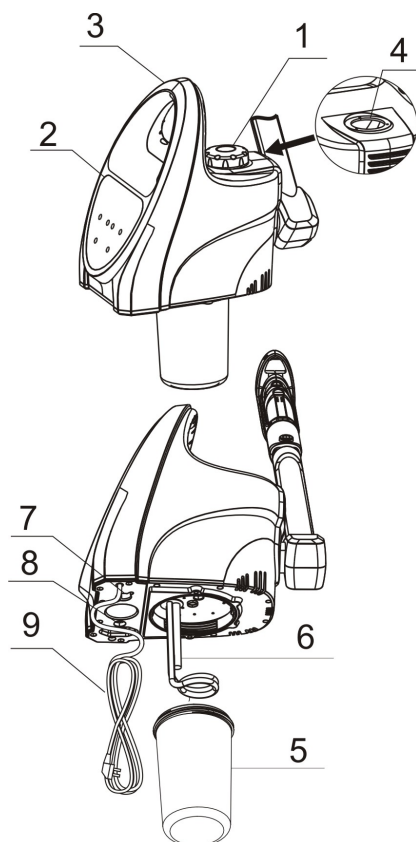

●Popis stojana

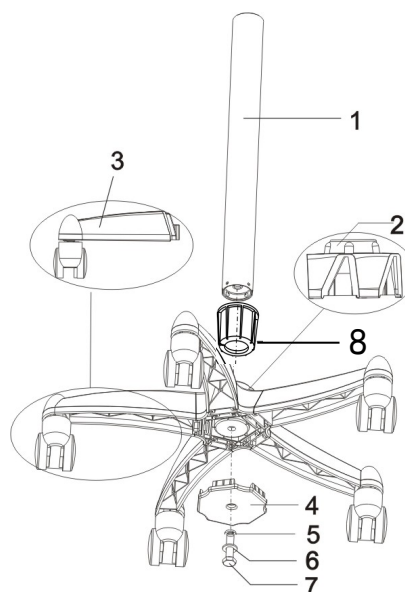

1. Stĺpik
2. Základňa piatich nožičiek
3. Stojan piatich nožičiek
4. Tanierový kryt piatich nožičiek
5. Laminovanie pružiny Ø10
6. Plochá vymedzovacia podložka Ø10
7. Skrutka M10
8. Upevňovací rukáv

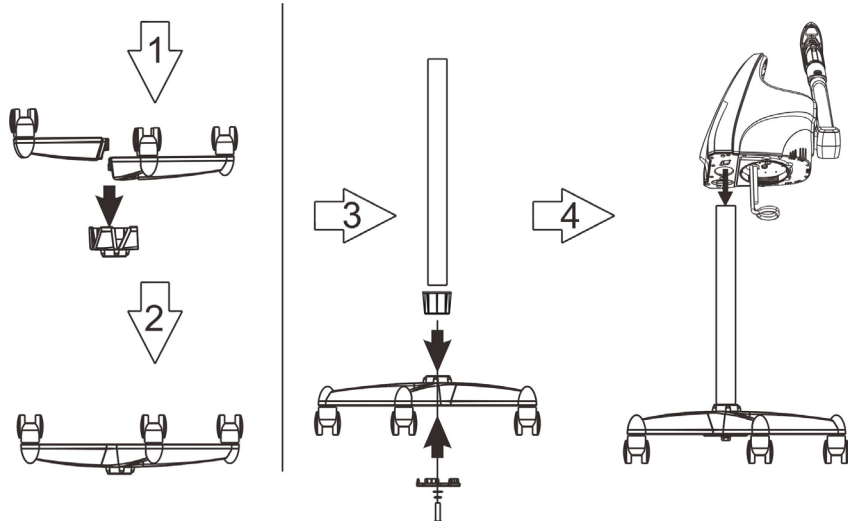

● Pokyny k montáži:

Krok 1: Zatlačte kryt piatich nožičiek do základne piatich nožičiek

Krok 2, 3: Nastavte stĺpik kombinovaný s upevňovacím rukávom v základni piatich nožičiek;


Upevnite tanierový kryt piatich nožičiek na päť nožičiek;

Položte plochú podložku a laminovanie

pružiny na skrutky M10 a potom upevnite tanierový kryt piatich nožičiek a päť nožičiek do stĺpika pomocou skrutiek M10.

Krok 4: Dajte hostiteľský prístroj na stĺpik.

● Popis panela:

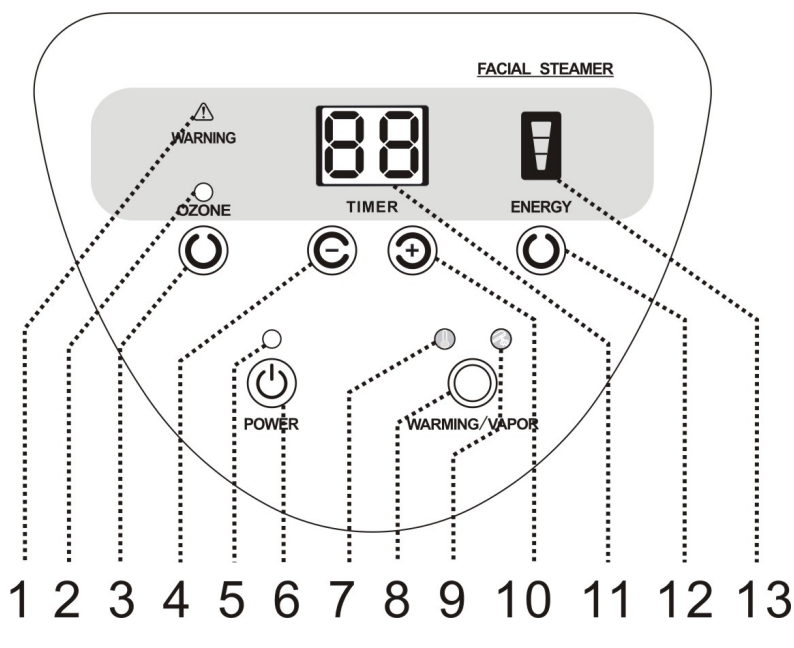


1. Indikačné Výstražné Svetlo na Vysokú / Nízku Hladinu Vody
2. Indikačné Svetlo Činnosti Ozónu
3. Vypínač Ozónu
4. Tlačidlo Zníženia Času
5. Indikačné Svetlo Napájania
6. Hlavný Vypínač
7. Indikačné Svetlo Činnosti Ohrevu
8. Tlačidlo Zapnutia Ohrevu alebo Horúcej Pary
9. Indikačné Svetlo Činnosti Horúcej Pary
10. Tlačidlo Zvýšenia Času
11. Okno Zobrazenia Času
12. Tlačidlo Výberu Energie
13. Okno Zobrazenia Energie

● Návod na použitie

1. Odomknutie rozprašovacieho ramena:

Keď z balenia vytiahnete celý prístroj, rameno rozprašovača je zamknuté v pevnej polohe. Vytiahnite obmedzujúci zámok jednou rukou (ako smer čiernej šípky na obrázku), otočte rameno rozprašovača do horizontálnej polohy druhou rukou

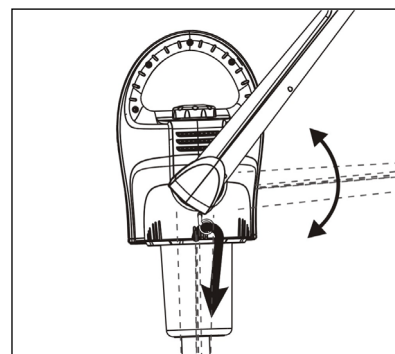

(ako je na nasledujúcom obrázku), uvoľnite obmedzujúci zámok pre rameno rozprašovača na dokončenie odomknutia ramena rozprašovača. Pred aplikáciou skontrolujte odomknutie ramena rozprašovača a upravte ho na 130 stupňov.

2. Nastavenie ramena a hlavy rozprašovača:


Rameno rozprašovača so špeciálnym dizajnom. Môže sa prispôbiť rôznym uhlom tak, aby vyhovovalo rôznemu prostrediu. Ako na nasledujúcom obrázku:

130 stupňov sa dá upraviť zľava doprava.

60 stupňov sa dá upraviť smerom spredu dozadu.

Hlava rozprašovača sa môže otáčať o 360 stupňov.

Rameno rozprašovača sa môže použiť iba v rámci definovaných limitov. Ak dôjde k násilnému

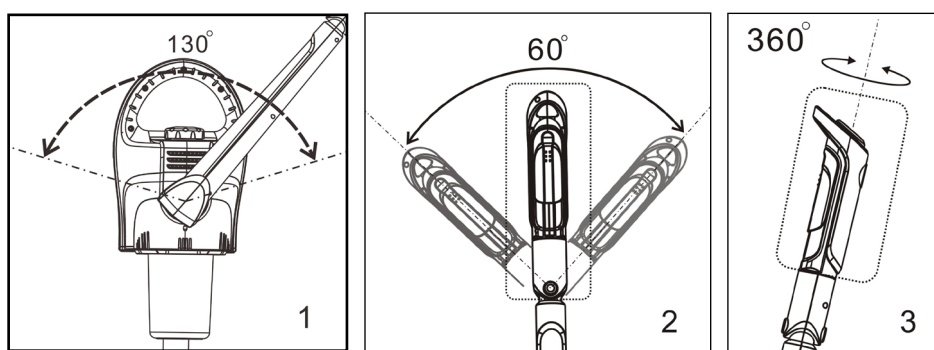

nastaveniu mimo limitu, bude striekať voda alebo sa poškodí, čo nebude kryté zárukou.

Nenastavujte rameno príliš silno lebo sa poškodia vnútorné kĺby ramena rozprašovača.


3. Do pohára nalejte vodu:

Keď ste otvorili kryt bylinného lieku, nalejte do pohára vodu.

Hladina vody by mala byť medzi najvyššou a najnižšou značkou vody (ako je zobrazené na obrázku).

4. Pridanie esenciálneho oleja:


Ak je potrebná terapia rozprašovaním esenciálnym olejom, otvorte posuvný kryt esenciálneho oleja na hornej strane dýzy a použite byretu na nakvapkanie esenciálneho oleja do bavlnenej palety (postačí jedna alebo dve kvapky esenciálneho oleja). (Ako je zobrazené na obrázku vpravo) Ak potrebujete vymeniť esenciálny olej, odstráňte základňu esenciálneho oleja pinzetou a vymeňte bavlnu. Resetujte ho a pridajte nový esenciálny olej.

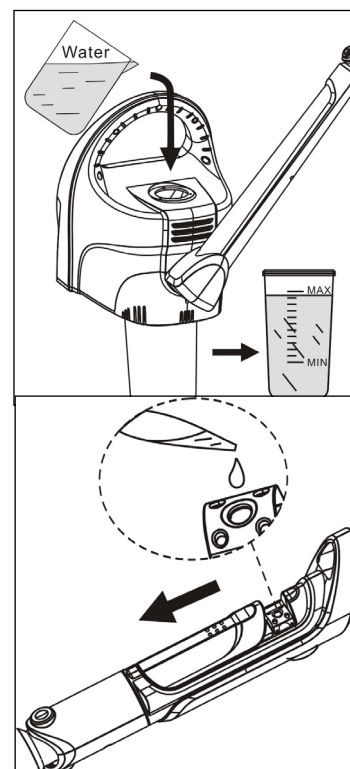

5. Inštalácia a odstránenie pohára na vodu:

Pred odstránením pohára na vodu odpojte napájanie. Nechajte pohár na vodu vychladnúť a potom ho odoberte. Držte kryt bylinného lieku v jednej ruke, a otočte v smere hodinových ručičiek podržaním dna pohára v druhej ruke.

V opačnom prípade, pred odstránením pohára na vodu odpojte napájanie. Držte kryt bylinného lieku v jednej ruke, a otočte proti smeru hodinových ručičiek podržaním dna pohára v druhej ruke. (ako je zobrazené na obrázku).

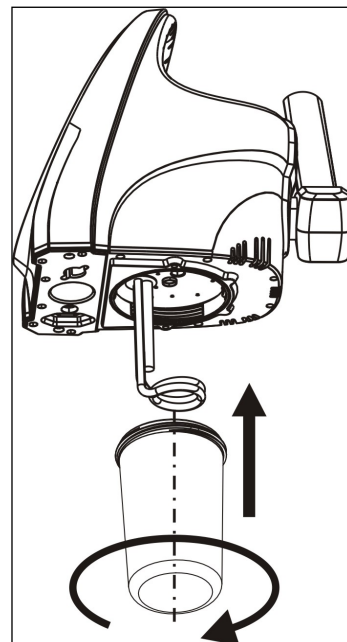

Prevádzka ovládacieho panela:

1、Zapojte sieťovú zástrčku

2、“○”Indikátor napájania v tlačidle napájania svieti “” po zapnutí napájacieho tlačidla “”, motor prejde do pohotovostného režimu.

—Okno s časom zobrazuje “15”minút.

—“”v okne s energiou zobrazený najvyšší stupeň.

—Svetlo indikátora pracovného stavu ozónu“○”na “”vypínači ozónu  je zhasnuté.

—Svetlo indikátora pracovného stavu rozprašovača “”alebo“”na “spínači  ”ZAHRIEVANIE/PARA je vypnuté.

3、Zapnite tlačidlo spínača horúceho rozprašovača” ZAHRIEVANIE/PARA ”.

—Zapnite spínač „ZAHRIEVANIE/PARA  “, svetlo indikátora pracovného stavu rozprašovača “”na “”svieti. V tomto okamihu, hostiteľ začína ohrievanie, para je vypúšťaná z trysky asi šesť minút.

—Zapnite spínač „ZAHRIEVANIE/PARA  “, svetlo indikátora pracovného stavu ZAHRIEVANIE“”na “”svieti. V tejto chvíli hostiteľ začne ohrievať.

4、Nastavenie času

Stlačením klávesu “” a “” pre ČASOVAČ” nastavíte potrebný pracovný čas.

Keď sa indikátor pracovného stavu rozprašovača rozsvieti “” , je časový rozsah 1 až 30 minút, predvolený 15 min.

Keď sa indikátor pracovného stavu zahrievania rozsvieti “” , je časový rozsah 1 až 90 minút, predvolený 30 min.

5、Nastavenie energie:

Zatlačte "ENERGIA"  ak chcete vybrať výstup pary, na výber je vysoká, stredná a slabá para;  plné rozsvietenie okna displeja znamená najvyššiu energiu, opak znamená najnižšiu energiu. Pred použitím pary by ste mali zvoliť najvyššiu úroveň, potom upravte paru podľa potreby.

6、Zapnutie funkcie ozónu.

Zatlačte vypínač ozónu "  ", indikačné svetlo stavu činnosti ozónu "  " svieti; Ozónové potrubie sa teraz zapne, ozón zrejme vonia v pare s odlišným atomizačným fenoménom.

7、Funkcia detekcie hladiny vody

Hostiteľský prístroj automaticky deteguje hladinu vody pri zahrievaní "  " alebo "  ", keď je hladina vody na normálnej úrovni (hladina vody medzi maximom a minimom), hostiteľský prístroj bude nepretržite ohrievať ;

Ak sa zistí príliš vysoká alebo príliš nízka hladina vody (keď je hladina vody príliš vysoká, okno s časovým zobrazením zobrazí „E2“, keď je hladina vody príliš nízka, okno zobrazenia časového zobrazenia zobrazí „E1“, hostiteľský prístroj okamžite vypne zahrievanie.

V tomto okamihu je svetlo indikátora "  " alebo "  " v tlačidle "ZAHRIEVANIE/PARA"  zhasnuté. Bzučiak nepretržite vydáva výstražný signál „de de“, až kým hladina vody nedosiahne normálnu hladinu vody, a odomkne všetky uzamknuté tlačidlá, v tomto okamihu stlačte " ZAHRIEVANIE/PARA "  pre obnovenie prevádzky

●Pozor:

1. Pred zapnutím napájania hostiteľského prístroja, skontrolujte, či je pohár na vodu zaskrutkovaný, hladina vody je medzi najvyššou a najnižšou značkou úrovne vody a kryt na otvore s vodou je dotiahnutý.
2. Ak je potrebné pridať esenciálny olej počas prevádzky, doplňte ho až po pozastavení rozprašovania pary.
3. Každý deň, po skončení používania aromaterapeutického rozprašovača musí byť vyčistená bavlnená paleta v základni esenciálneho oleja.
4. Musíte počkať, kým para vystupuje z rozprašovacieho otvoru stabilne a dobre proporcionálne pred striekaním tváre.
5. Rozprašovací otvor je vzdialený 40 cm od tváre zákazníka a rozprašovať paru by mala od brady zákazníka na celú tvár proporcionálne, aby sa zabránilo obareniu tváre zákazníka rozprašovanou horúcou parou.
6. Ozón má sterilizačný účinok, ale tiež poškodzuje pokožku a ničí živiny bylinného oleja, takže je dôležité vybrať si vhodný čas na rôzne typy pleti pri použití.
7. Nezaťažujte rameno rozprašovača nadmerným prestavovaním, aby ste predišli poškodeniu spojov vo vnútri ramena rozprašovača.
8. Nie je dovolené odobrať pohár s vodou hneď, keď skončíte používanie rozprašovača, inak dôjde k obareniu. Počkajte, prosím, kým bude pohár s vodou studený, potom ho odoberte.
9. Je potrebné sa vyhnúť pridávaniu vody, inak to bude mať nie len zlé účinky na hostiteľský prístroj, ale môže tiež spôsobiť problém úniku elektriny
10. Ak sa vyskytnú problémy úniku vody a úniku plynu pod hostiteľským prístrojom alebo na kryte bylinného lieku, nezabudnite najprv vypnúť napájanie hostiteľského prístroja a potom skontrolujte, či pohár s vodou alebo kryt bylinného lieku sú dobre zostavené. Ak sa problémy nevyriešia, obráťte sa na miestnu agentúru pre ďalšie riešenia.
11. Mal by mať dobré uzemnenie pre sieťovú zástrčku hostiteľského prístroja.
12. Pri prevádzke venujte pozornosť hladine vody v pohári na vodu.

●Pozor!!

1. Je zakázané dávať masťný materiál do pohára s vodou alebo sieťky na bylinky; Môže to spôsobiť problém s rozprašovaním vody.
2. Je zakázané používať vodu z vodovodu alebo vodu s veľkými nečistotami. Odporúčame použiť čistenú vodu, destilovanú vodu alebo filtrovanú vodu, inak to spôsobí zlyhanie detekcie a falošné pozitíva.
3. Nie je dovolené rozprašovať z hornej časti tváre parným otvorom, inak môže dôjsť k obareniu.
4. Nie je dovolené odobrať pohár s vodou, keď prístroj rozprašuje.
5. Nie je dovolené uviesť tento prístroj do prevádzky v prostredí príliš vlhkom, napríklad: kúpeľňa atď.
6. Nie je dovolené pracovať za silného slnečného svitu, inak to spôsobí mnoho druhov nestabilných podmienok.
7. Ak sa vyskytne nejaký výnimočný problém, obráťte sa prosím na agentúru, a nechajte opraviť prístroj profesionálnemu opravárovi namiesto otvorenia krytu hostiteľského prístroja na opravu Vami.
8. Ak sa napájací kábel zničí, je lepšie použiť originálne príslušenstvo. Nie je povolené prístroj opraviť neprofesionálnym personálom; Mali by ste ohľadom výmeny navštíviť určenú opravovňu.

●Údržba

- Pred použitím každý deň vymeňte čistú vodu. Po dokončení prevádzky pohár s vodou dôkladne vyčistite, a zabráňte hromadeniu vody a vyhnite sa hromadeniu mastnoty a iných zvyškov.
- Raz za týždeň vyčistite vyhrievaciu sadu. (Tipy: Na umývanie zmiešajte nejakú kyselinu octovú alebo kyselinu citrónovú s vodou v pohári na vodu, po zahriatí na 10 minút, potom čistou vodou umyte ohrievaciu trubicu.)
- Často venujte pozornosť hladine vody v pohári.
- Čistením prístroja po použití, sa vyhnete akumulácii kozmetických zvyškov.

Ak je obrázok v návode na použitie odlišný od aktuálneho produktu, návod je platný aj pre aktuálny produkt. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zlepšenie, prepácte prosím, ak o zlepšení nebudeme informovať, ak nemá vplyv na normálne použitie.