


ÚVOD

Prístroj je rýchlo sterilizujúci úložný box napájaný technológiou UV LED. Jedným kliknutím dosiahnete mieru sterilizácie 99,9% za tak málo ako 180 sekúnd.

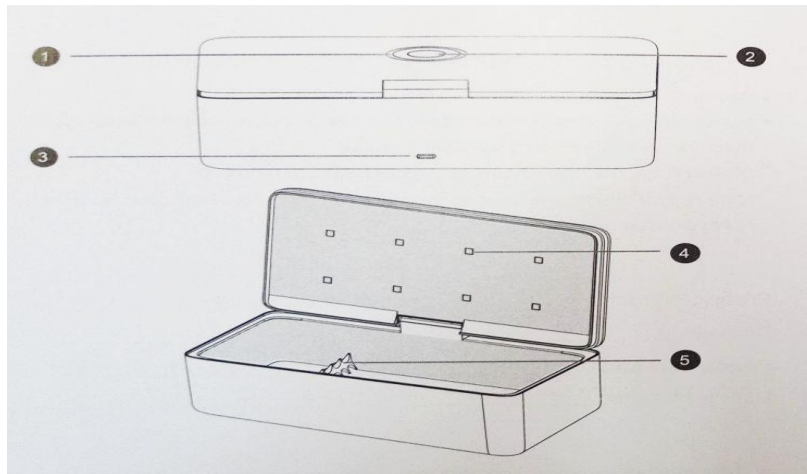

1 Indikátor

2 Rozhranie napájacieho zdroja


3 Vstup pre napájací adaptér

4 Sterilizačné tlačidlo


5 UVC LED

POUŽITIE


1. Pripojte predvolený napájací adaptér

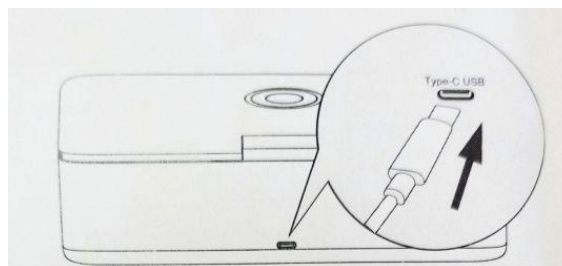

2. Vložte veci, ktoré chcete sterilizovať. (všetky veci položte tak, aby sa neprekrývali)

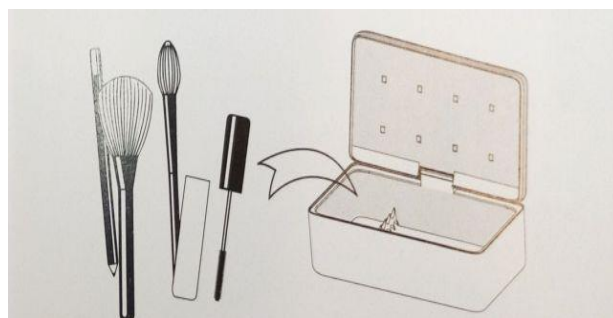

3. Kliknutím na sterilizačné tlačidlo automaticky spustíte sterilizáciu (dlhým stlačením sterilizačného tlačidla na 3 sekundy prístroj zapnete / vypnete)

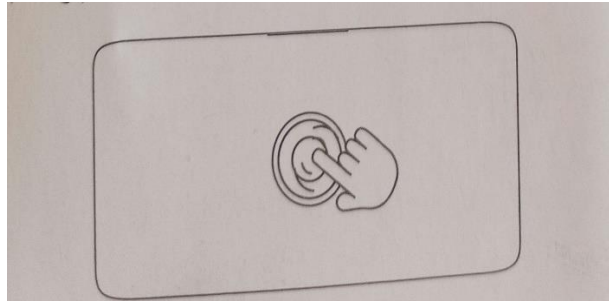

4. Po dokončení sterilizácie indikátor svieti nepretržite na bielo.

APLIKÁCIA

Aplikujte na akékoľvek povrchy, ktoré chcete sterilizovať, napr. holiaci strojček, nožnice na nechty, okuliare, kozmetické náradie a pod.

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA

Špeciálne zabudovaný vypínač, UVC LED svetlo sa po otvorení sterilizačného boxu vypne.

PRINCÍP STERILIZÁCIE

UVC LED svetlo zabíja baktérie ničením ich DNA alebo RNA, čím sa tieto nemôžu rozmnožovať a šíriť.

ZAVEDENIE BAKTERICÍDNYCH FAKTOROV A KATEGÓRIÍ MIKROORGANIZMOV

Hlavný baktericídny faktor a jeho intenzita: UVC svetlo, priemerná ožiarenosť vo vertikálnej vzdialenosti 0 cm a 3,7 cm pod UVC LED je $2154 \mu\text{W} / \text{cm}^2$ resp. $105 \mu\text{W} / \text{cm}^2$, pričom zabíja nasledujúce mikroorganizmy: Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

SIGNALIZÁCIA INDIKÁTORA

SN	Prevádzkový stav	Indikátor
*	Spustenie	Plne svieti po jednom bliknutí
*	Pohotovostný režim/po sterilizácii	Plne svieti
*	Sterilizácia	Bliká

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA

STERILIZING („sterilizujem“)	Spustenie sterilizácie
STERILIZING OVER („koniec sterilizácie“)	Koniec sterilizácie

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Názov produktu: UVC LED rýchlo sterilizujúci úložný box typu: 59S SZH8 S2
2. Model S2
3. Vstup 10 V 700 mA (predvolený napájací adaptér)
4. LED svetlá: 8 kusov
5. Rozmery: 216x105x70 mm
6. Čistá hmotnosť: 420 g
7. Vlnová dĺžka: 260-280 nm
8. Rozhranie napájacieho zdroja: USB typu C.
9. Životnosť LED: 10 000 hodín
10. TEPLOTA: Pracovná teplota 0-40 ° C, Skladovacia teplota 20 - 55 ° C

OBSAH BALENIA

- 1 Sterilizačný box 1 ks
- 2 Držiak nástroja 1 ks
- 3 Sieťový adaptér – USB kábel typu C 1 ks
- 4 Návod na použitie 1 ks
- 5 Osvedčenie sterilizátora 1 ks

OSVEDČENÉ TIPY

1. Prístroj má zabudovaný modul gravitačného senzora, takže akýkoľvek hluk generovaný pri prenášaní či doprave je normálny.
2. Prístroj má integrovanú funkciu úspory energie, po 15 hodinách pohotovostného režimu sa automaticky vypne.
3. Na napájanie používajte predvolený adaptér, inak sa produkt poškodí.
4. Zbavte sa zápachu z kozmetických nástrojov. Lepší výsledok dosiahnete, keď budete sterilizovať niekoľkokrát podľa koncentrácie zápachu.
5. Návod si pozorne a dôkladne preštudujte, starostlivo ho uschovajte.

Nešliapať!

Nevystavujte očiam ani pokožke!

Nevystavujte vode!

Distribútor :

iM3, s.r.o.

Malotejedská 515/8

92901 Dunajská Streda

www.fabulo.sk