

Návod pre wellness lehátko Fabulo Spa Harmony 301 (MWC-10318-67)

Blahoželáme vám ku kúpe vášho nového elektrického lehátka. Vaše nové lehátko bolo zručne vyrobené podľa prísnych noriem s použitím vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Pri správnom používaní a starostlivosti, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke, by vaše lehátko malo dlhodobo poskytovať spoľahlivý výkon. Aby ste zaistili bezpečné a správne používanie vášho lehátka, nájdite si chvíľku času na prečítanie celej tejto príručky pred použitím lehátka.



ROZMERY: 190x81x67 cm so 16 cm hrubým matracom
Základňa: Drevená s posuvnými dvierkami na oboch stranách

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- (1) Lehátko udržiavajte pravidelne. Uistite sa, že všetky skrutky sú dotiahnuté a kábel nie je poškodený alebo rozstrapkaný. Uistite sa, že v štruktúre dreva nie sú žiadne praskliny.
- (2) Nepreťažujte lehátko nad odporúčaný hmotnostný limit. To by mohlo viesť k vážnemu zraneniu používateľa.
- (3) Pri čistení chrómovaného rámu nepoužívajte chemické leptadlá. Mohlo by dôjsť k poškodeniu chrómovej vrstvy. Použite studenú vodu a utrite dosucha.
- (4) Pri používaní lehátka sa uistite, že základňa je na pevnom povrchu a na rovnej úrovni.


Príprava lehátka Voľná inštalácia

Otvorte krabicu a odstráňte všetok baliaci materiál, vyberte lehátko a zapojte kábel, môžete si lehátko priamo vychutnať.

Zabezpečíme pre vás potrebné príslušenstvo. Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod.



vankúš pod hlavu

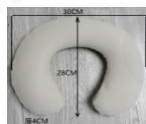

vankúš na otvor tváre



násada do otvoru na tvár



valec pod kolená

Vankúš pod hlavu: Vankúš pod hlavu poskytne vášmu klientovi pohodlnú oporu hlavy. Môžete ho vložiť do otvoru na tvár alebo vybrať, aby vyhovoval vašim potrebám.

Vankúš na otvor tváre:

Vankúš na otvor tváre poskytne vášmu klientovi pohodlnú oporu tváre, keď leží na lehátku tvárou nadol pri masáži chrbta. Účinne predchádza škvŕnam na tvári.

Valec pod kolená

Valec pod kolená poskytne vášmu klientovi pohodlnú oporu kolien.

Násada do otvoru na tvár

Keď otvor na tvár nepotrebuje, môžete ju použiť na zatvorenie.

Nastavenie operadla:

Viacstupňové manuálne nastavenie pomocou dvoch železných kolíkov na operadle.

Vyhrievací systém:

Lehátko je vybavené vyhrievacím systémom, zapojte napájací kábel a zapnite ovládací spínač na bočnej strane lehátka. Asi za 20 sekúnd cítite, že sa lehátko zahrieva.



Vypnuté



Rýchla úroveň



Pomalá úroveň

Limity hmotnosti lehátka:

Umiestnenie klienta do stredu lehátka pomôže rovnomerne rozložiť váhu a zabezpečiť stabilitu. Najprv si opatrne sadnite blízko (nie na) stred lehátka, potom si sadnite čo najbližšie k stredu (od okraja). Pracovná hmotnosť je kombinovaná hmotnosť klienta a maximálne množstvo tlaku terapeuta nadol. Na príklad: Pre klienta s hmotnosťou 120 kg, maximálna pracovná hmotnosť pre lehátko je 80 kg, maximálny tlak smerom dole, ktorý možno bezpečne použiť, je 200 kg. Pretože tlak aplikovaný pod uhlom do strán spôsobuje podstatne väčší tlak na lehátko, maximálny bočný tlak by nemal presiahnuť 50 % maximálneho tlaku smerom nadol. Odporúčaný hmotnostný limit: Max. 150KG.

NEPREKRAČUJTE UVEDENÚ MAXIMÁLNU PRACOVNÚ HMOTNOSŤ (Nikdy neprekračujte limity zaťaženia lehátka; Ak tak urobíte, môže to mať za následok vážne zranenie a/alebo poškodenie).

Skladovanie:

Umiestnite každé príslušenstvo na pôvodné miesto.

Starostlivosť o lehátko
Starostlivosť o čalúnenie

Každodenné čistenie:

Každodenné nečistoty a špinu odstráňte z lehátka jemným mydlovým roztokom a teplou vodou a osušte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Dezinfekcia:

Dezinfikujte lehátko podľa potreby nemocničným dezinfekčným čistiacim prostriedkom na báze izopropanolu (schváleným na použitie na polyuretánového vinylu).

Odstraňovanie škvŕn:

Niektoré menšie škvŕny je možné odstrániť jemným neabrazívnym čistiacim prostriedkom. Nasprejajte vlhkú handričku čistiacimi prostriedkami a jemne utrite, aby ste odstránili škvŕnu, dôkladne opláchnite teplou vodou a osušte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Odolnejšie škvŕny môžu vyžadovať profesionálne čistenie.

Poznámka:

Na čistenie lehátka nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky ani chemikálie. Ak tak urobíte, môže dôjsť k poškodeniu čalúnenia. Nepoužívajte žiadne ochranné prostriedky, pretože môžu poškodiť vinyl.

Starostlivosť o železo:

Vaše lehátko je vyrobené z vybraného kovu a je povrchovo upravené chrómom, ktorý nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. V prípade potreby môžete príležitostne vyčistiť prípravkom na čistenie kovov. Lehátko udržiavajte v suchu a nevystavujte ho mokrému alebo vlhkému prostrediu. Ak lehátko navlhne, rýchlo a dôkladne vysušte mäkkou handričkou.