

Používateľská príručka Lymfodrenážny prístroj Quirumed 9500



* Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a dobre ho uschovajte pre vaše budúce informácie.

* Brožúra bude aktualizovaná s produktom. Špecifikácia a informácie o produkte sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Distribútor: iM3, s.r.o., Malotejedská 515/8, 92901 Dunajská Streda

Web: www.fabulo.sk


Vlastnosti

Pravidelnými tlakovými masážami vzduchovými vakmi uvoľňujete napnuté svalstvo a precvičujete nohy, pričom vám nohy chudnú a skrásnejú, je obzvlášť vhodný pre tých, ktorým chýba šport, napr. pre starých ľudí a úradníkov.

3 Skupiny funkcií 6 Masážnych režimov

Inteligentná prevádzka, nastaviteľná intenzita

Jednoduché používanie

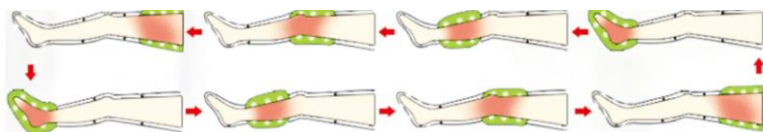

Špecifikácia

Vstup: AC110V~240V / 50HZ~ 60HZ

Pracovné napätie: DC12V / 2A

Výkon: 12W

Katégória: II

Izolácia: E

Norma: BG4706.10~2008

Čas: 10 min, 20 min, 30min



Toto nie je zdravotnícke zariadenie!



Prevádzka



- 1, Dajte masážny prístroj na správnu časť tela.
- 2, Správne pripojte vzduchové trubice a topánky.
- 3, Správne pripojte adaptér a ovládač.
- 4, Uistite sa, že vzduchové trubice sú uložené tak, aby mohli správne fungovať.
- 5, 6 **Prevádzka masážnych režimov:**
 - A : Všetky svetlá svietia, nafukovanie cez hadice 1,2,3,4 zapnuté. Jednotlivé časti sa nafukujú samostatne.
 - B : Všetky svetlá svietia, postupné nafukovanie cez všetky hadice , udržiavanie a vyfukovanie synchronne.
 - B+ (Stlačte B 2x) Všetky svetlá blikajú, postupné nafukovanie cez všetky hadice , udržiavanie a vyfukovanie synchronne. Zastavte ľubovoľnú, ktorú nechcete. (stačením tlačidla 1-2-3 alebo 4)
 - C : Všetky svetlá svietia, nafukovanie cez všetky hadice naraz, synchronne vyfukovanie cez všetky hadice.
 - C+(Stlačte C 2x) Všetky svetlá blikajú, nafukovanie cez všetky hadice naraz, synchronne vyfukovanie cez všetky hadice. Zastavte ľubovoľnú, ktorú nechcete. (stačením tlačidla 1-2-3 alebo 4)

Pripomenka: Dvakrát kliknite na A / B / C na prechod do režimu A+ / B+ / C+.

6, V každom režime môžete silu zvýšiť alebo znížiť - .

Bezpečnosť výrobku

- 1, Nepoužívajte rovnakú zástrčku s iným zariadením.
- 2, Prestaňte používať, ak sa počas používania necítite dobre.
- 3, nepoužívajte adaptér iný ako pôvodný.
- 4, Masážny prístroj nerozoberajte
- 5, Používajte masážny prístroj podľa návodu.

Bezpečnosť pri používaní

- 1, Nepoužívajte masážny prístroj na žiadnej inej časti tela, ktorú manuál neuvádza.
- 2, Nepoužívajte masážny prístroj, keď používate iné zdravotnícke zariadenie.
- 3, Nepoužívajte masážny prístroj, ak máte akékoľvek vážne ochorenie, alebo sa pred použitím poraďte so svojím lekárom.
- 4, Prestaňte používať masážny prístroj, ak sa cítite nepríjemne alebo si všimnete akúkoľvek kožnú reakciu.
- 5, Deti a ľudia, ktorí nie sú schopní identifikovať nebezpečenstvo, nesmú masážny prístroj používať a držte ho mimo ich dosahu.
- 6, Nepoužívajte masážny prístroj v kúpeľni, v prostredí s vysokou teplotou.
- 7, Nepoužívajte masážny prístroj, keď spíte.

Toto nie je zdravotnícke zariadenie!

Príslušenstvo



1, Návleky na nohy 2, Návleky na ruky 3, Brušný pás 4, Vzduchové trubice




5, Ovládač 6, DC12V adaptér 7, Podložky na chodidlá

Ovládač




- 1, Časový displej
- 2, ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
- 3, A/A+/B/B+/C/C+
- 4, 1,2,3,4 výber hadice
- 5, Nastavenie Intenzity
- 6, Nastavenie času

Zostavenie

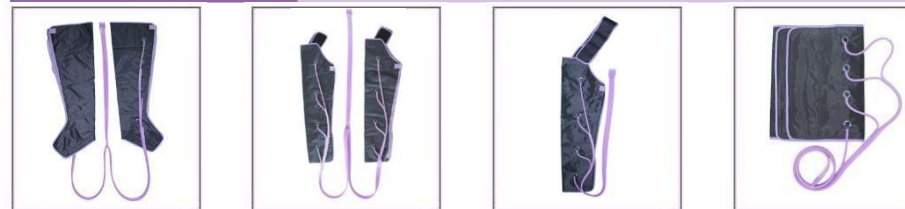

Pripojte trubice k masážnemu prístroju ako je na obrázkoch hore

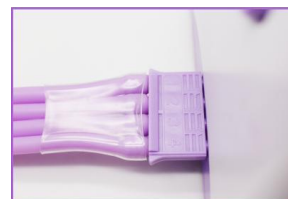

Pripojte vzduchové trubice k ovládaču ako je na obrázku vľavo (Číslo na hornej strane)



Pripojte adaptér k ovládaču ako je na obrázku vľavo

Funkcie

- * 9 Úrovní nastavenia intenzity
- * Po zapnutí masážneho prístroja je ako východzia nastavená 5.úroveň intenzity. Môžete zvýšiť + alebo znížiť - intenzitu ľavým +/-.
- * Na LED displeji sa odpočítava čas do vypnutia. Zobrazené číslo 20 znamená, že po 20 minútach sa masážny prístroj automaticky vypne.
- * Po zapnutí masážneho prístroja je ako východzia hodnota nastavená 20 minút. Čas môžete zvýšiť + alebo - znížiť pravým +/-.