

SK

BeautyOne Cosmo Hydra

Kozmetické lehátko

Návod na použitie





Distribútor:


iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Web: www.fabulo.sk, E-mail: info@fabulo.sk


Tel. SK: 0948 223 550, Tel. CZ: 728 241 469

ROZMER

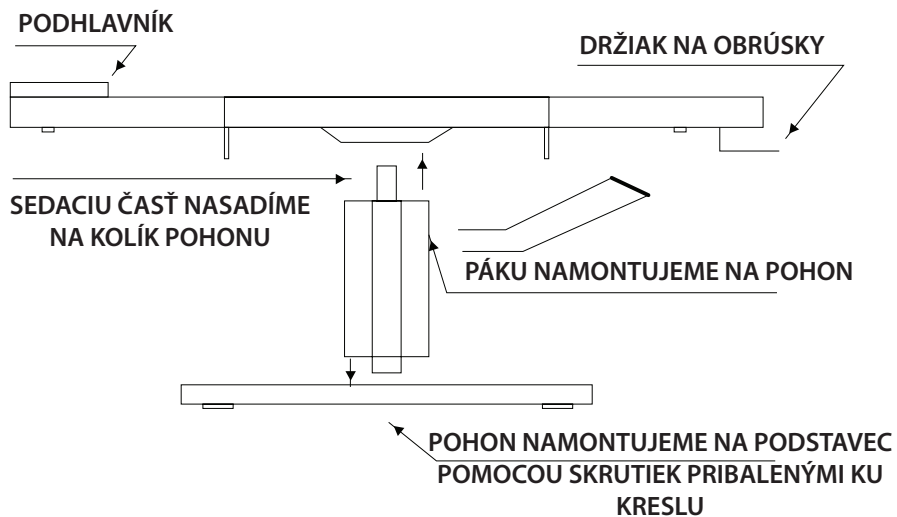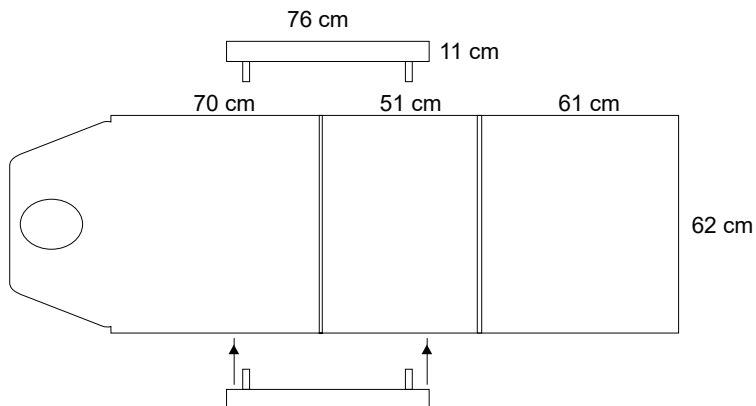

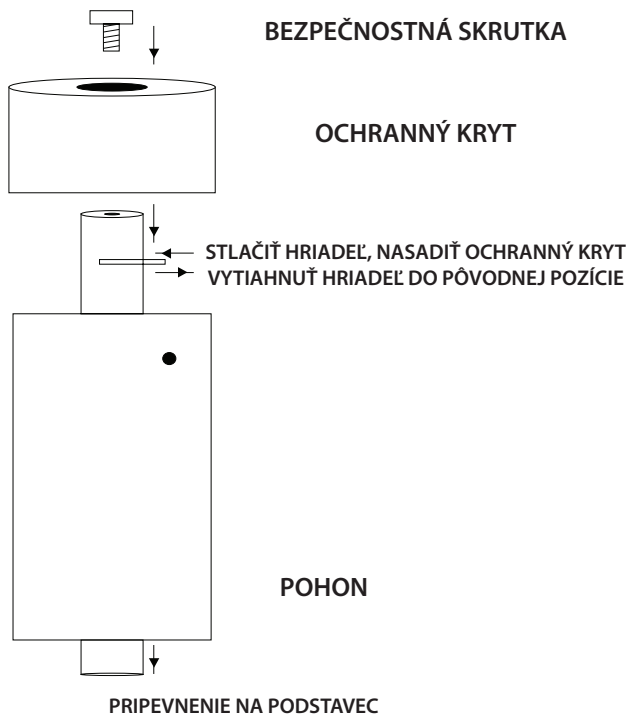

KOLÍK (pre nasadenie ochranného krytu je potrebné stlačiť hriadeľ smerom do stredu, nasadiť ochranný kryt a potom umiestniť hriadeľ do pôvodnej pozície)

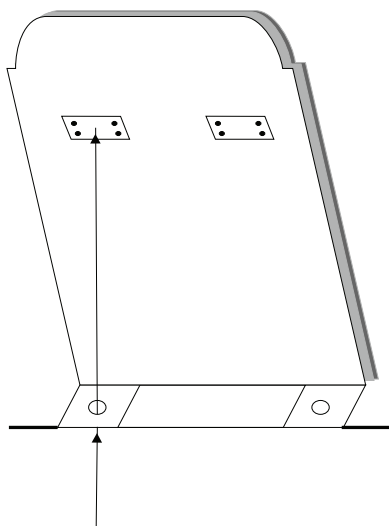

NOSNÍKY PRESUNIEME CEZ OTVOR A SKRUTKAMI PRIPEVNÍME NA OPIERKU CHRBTU (DLHŠÍ NOSNÍK). (TAKÉ ISTÉ MIESTO NA OPIERKE NŮH – KRATŠÍ NOSNÍK)

POSKLADANIE KRESLA


1. PRIPEVNÍME POHON NA PODSTAVEC.
2. STLAČÍME HRIADEĽ NA KOLÍKU DO STRED.
3. NASADÍME OCHRANNÝ KRYT.
4. VYTIAHNEME HRIADEĽ NA KOLÍKU DO PÔVODNEJ POZÍCIE.
5. SEDACIU ČASŤ NASADÍME NA POHON.
6. PRITIHNEME BEZPEČNOSTNÚ SKRUTKU POHONA – SEDACIA ČASŤ.
7. PRIPEVNÍME NOSNÍKY OPIEROK A SEDACEJ ČASTI.

- ZVÝŠENIE KRESLA: zvyšujeme stlačením páky smerom dole
- ZNÍŽENIE KRESLA: pritlačíme maximálne dole, kým celkom neklesne
- ZAISTENIE KRESLA PRED OTÁČANÍM: zvýšiť páku do maximálnej výšky



POHON – OCHRANNÝ
KRYT + HRIADEĽ

NOSNÍKY – OPIERKA NÔH

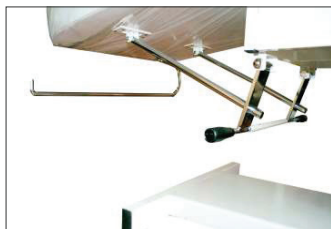

NOSNÍKY –
OPIERKA
CHRBTA